


SAMSUNG

ХОЛОДИЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням приладу будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

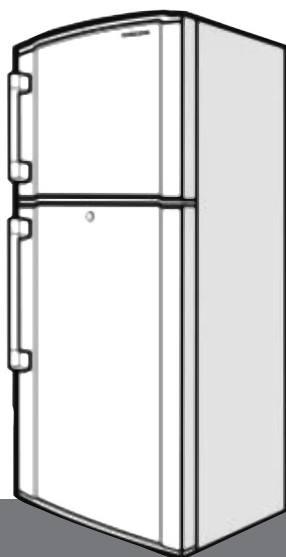

DA99-00555E REV (0.0)

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Великий обсяг морозильної камери

- Дозволяє зберігати у холодильнику велику кількість продуктів.

Широкі дверні полиці для продуктів

- Дозволяє надійно утримувати пляшки великого розміру.

Регульовані дверні полиці для продуктів

- Полиці можливо розташовувати так, як Вам зручно і в залежності від висоти контейнерів з продуктами.

Відсік для овочів і фруктів (Окремі моделі)

- Дозволяє зберігати овочі свіжими протягом довгого періоду часу.

Висувні відсіки

- Додаткове місце для зберігання овочів і фруктів.

Система I-Cooling

- Покращена циркуляція повітря для більш швидкого охолодження.

Камера глибокого заморозування (Окремі моделі)

- Дозволяє швидко заморозити продукти, які зберігаються.

Форма для льоду з важільним механізмом (Окремі моделі)

- Важільний механізм для автоматичного видалення кубиків льоду.



ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Прочитайте інструкції

Перед тим, як використовувати цей прилад, прочитайте всі інструкції з техніки безпеки і інструкції з використання.

Збережіть інструкції

Збережіть дану інструкцію користувача для подальшого використання у майбутньому.

Зверніть увагу на попередження

Всі наведені у даній інструкції попередження, застереження і примітки мають важливе значення; будь-ласка, зверніть на них увагу.

Дотримуйтесь інструкцій

Для отримання найкращих результатів, дотримуйтесь всіх вказівок, наведених у даній інструкції.

Модель і серійний номер

Звертаючись до Вашого дилера з приводу даного продукту, вкажіть як номер моделі, так і серійний номер.


Дата придбання: _____
Номер моделі: _____
Серійний номер: _____

ЗМІСТ


ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ	1
ЗМІСТ	1
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	1
– Перед початком роботи	2
УСТАНОВКА	2
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 3,4	
НАЙМЕНУВАННЯ СКЛАДОВИХ	
ЧАСТИН	5,6
ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ	7
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ	8
ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	9
– Регулятор температури	9
– Приготування кубиків льоду	10
– Відсік для поверхневого замороження ..	11
– Відсік для овочів і фруктів	11
ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	12
ЗНИМАННЯ АКСЕСУАРІВ	13,14
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗВЕРНУТИСЬ	
У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР	15,16

Перед початком роботи

Перед тим, як підключити холодильник до мережі живлення у перший раз, дайте йому стабілізуватися протягом щонайменш однієї години. Перед тим, як зберігати у холодильнику продукти, дайте морозильній камері охолонути протягом 2–3 годин.

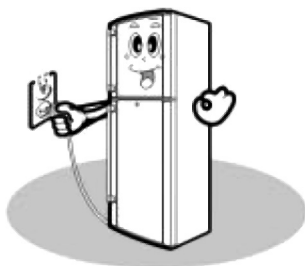

УСТАНОВКА

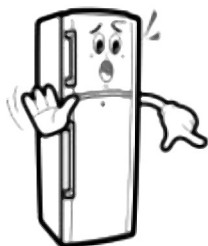

- 1 Уникайте місць, у яких можливі протяги або у місцях з підвищеною вологістю.




- 2 Для оптимальної роботи холодильника, рекомендуємо використовувати холодильник при нормальній температурі у приміщенні. Уникайте установки холодильника у місцях, де можливе попадання на нього прямих променів світла, поблизу з нагрівальними приладами, батареями опалення, кухонними плитами або духовками.




- 3 Залишіть відстань 50 мм між холодильником і стіною. Якщо Ваш холодильник буде встановлено у ніші, над верхньою частиною холодильника повинен залишитися зазор щонайменш 300 мм.



- 4 З метою забезпечення особистої безпеки необхідно правильним чином заземлити холодильник. Ніколи не використовуйте для заземлення телефонні лінії, газові труби і т.п.

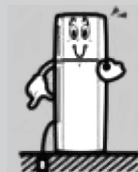

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

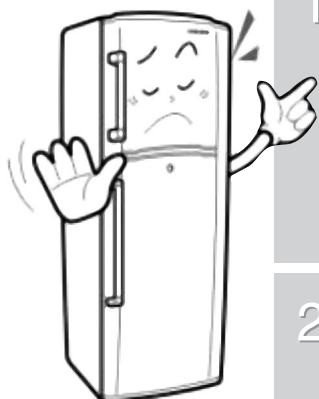

1

- Не дозволяйте бризкам води попадати на холодильник.
- Вода порушує ізоляцію електричних компонентів холодильника і може призвести до враження електричним струмом або виникнення пожежі.




2

- Не розпилюйте поруч з холодильником легкозаймисті аерозольні речовини, такі як, наприклад, лаки або фарби.
- Тепло від холодильника може викликати займання аерозольних речовин.




3

- Не дозволяйте дітям грати без нагляду у холодильнику або поруч з ним і поруч з іншою великою технікою. Дитина може поранитись або пошкодити прилад.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверці холодильника.

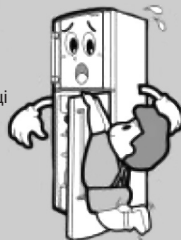


4

- Для забезпечення оптимальної роботи холодильника, не залишайте дверку відкритою довше, ніж це необхідно.
- Якщо дверку холодильника відкрито, всередину камери холодильника потрапляє тепле повітря, через що холодильник витрачає більше, ніж то необхідно, електроенергії, для підтримання необхідної температури.

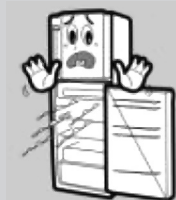

5

- Не зберігайте у холодильнику летючі хімічні речовини, такі як ефір або бензол.
- Крім того, що пари цих речовин пошкоджать продукти, їх накопичення може призвести до вибуху.

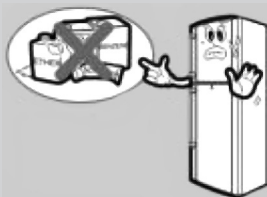

6

- Не використовуйте холодильник, якщо він неправильно працює або отримав пошкодження. Відключіть його від мережі живлення і зверніться до Вашого місцевого сервісного центру.
- Якщо пошкоджено мережний шнур, з метою уникнення небезпеки, замініть його у виробника або його сервісних агентів, чи скористуйтесь допомогою спеціаліста з відповідною кваліфікацією.




7

- Завжди дотримуйтесь обережності для того, щоб не ударитись головою об виступаючі частини холодильника, коли Ви кладете або виймаєте з нього продукти.




8


- Часте відкривання дверки холодильника може викликати появу у приладі надмірної кількості інею, що моментально знижить якість охолодження; це поширене явище, особливо у прибережних районах або районах з підвищеною вологістю. Під час розмірзання необхідно уникати відкривання дверки.

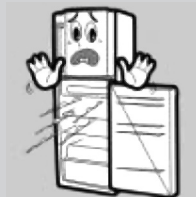

НАЙМЕНУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН (ТИП - I)

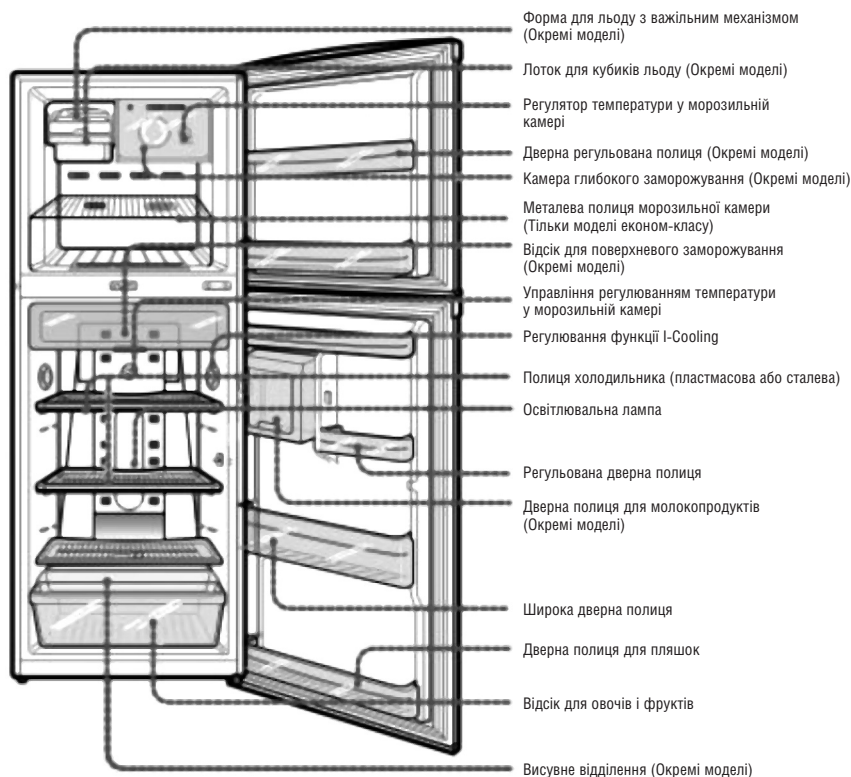



НАЙМЕНУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН (ТИП - II)

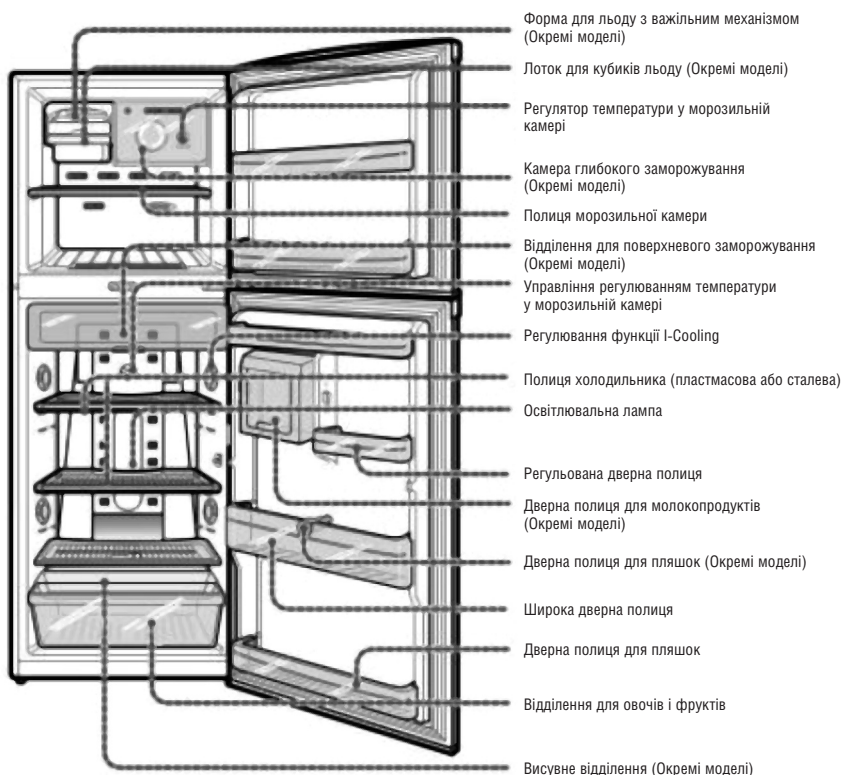



ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ



- 1 Натисніть на верхню частину кожуха освітлювальної лампи з допомогою якого-небудь інструменту, наприклад, викрутки з плоским кінцем, і потягніть його на себе.

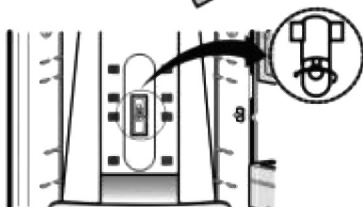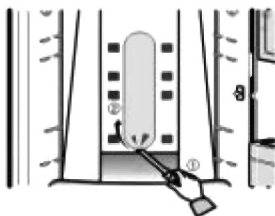

- 2
- Викрутіть стару лампу у напрямку по годинниковій стрілці і замініть її на нову.
 - Установіть на місце кришку освітлювальної лампи, вирівнявши її по верху, і акуратно натискаючи, вставте її на місце.

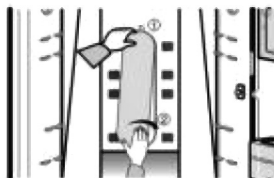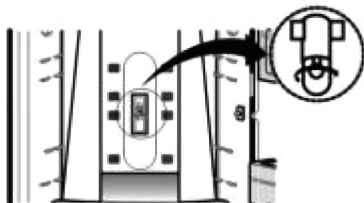

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

Зберігайте продукти маленькими порціями.



Зберігайте продукти в контейнерах з кришкою, у поліетиленовій плівці або поліетиленових пакетах, для того, щоб вони не висохли і не увібрали в себе запахи інших продуктів.



Дайте гарячій їжі і напоям охолонути до кімнатної температури, перед тим, як завантажувати їх у холодильну або морозильну камеру.




Залишайте між продуктами достатню відстань для безперешкодної циркуляції холодного повітря.



Для того, щоб рідкі продукти не замерзли, розташовуйте їх у передній частині холодильної камери.



Вимивши овочі і фрукти, дайте їм висохнути перед тим, як розташовувати їх у холодильній камері.

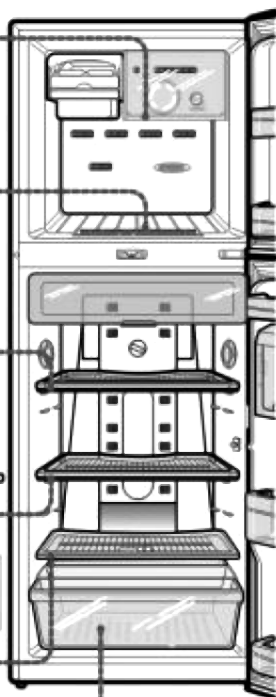

ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Регулятор температури

COLDER (ХОЛОДНІШЕ)

Установіть регулятор температури у положення "COLDER (Холодніше)", якщо Ви:

- Хочете завантажити велику кількість продуктів (у холодильну або морозильну камеру)
- Хочете приготувати лід
- Хочете швидко заморозити лід (у морозильній камері)

Морозильна
камера



Холодильна
камера

NORMAL (НОРМА)

Установіть регулятор температури посередині між положеннями "COLDER (Холодніше)" і "COLD (Холод)" для переходу до режиму нормального охолодження і заморожування.




COLD (ХОЛОД)

Установіть регулятор управління температурою у положення "COLD (Холод)", якщо Ви збираєтесь зберігати у холодильнику невелику кількість продуктів.



Управління температурою морозильної камери

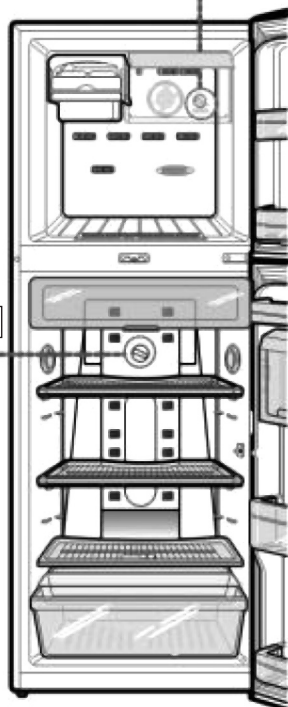

ПРИМІТКА

- Якщо температура повітря у приміщенні нижче за 5 °C, установіть регулятор управління температурою у положення "COLD (Холод)" для того, щоб запобігти замерзанню.
- Крім наведених вище положень регулятора управління температурою, якщо Ви хочете збільшити або зменшити рівень охолодження, поверніть регулятор у напрямку по годинниковій стрілці або проти годинникової стрілки відповідно за межі позначених положень.


Приготування кубиків льоду (Преміум-клас)



- 1 Налийте воду в форму для льоду, стараючись наповнити її так, щоб рідина не переливалась за краї.




- 2 Вставте форму у відсік для приготування льоду.

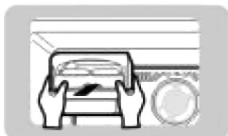

Важелі форми для льоду

- 3 Після того, як утворився лід, для того, щоб видалити кубики льоду, поверніть важелі форми для льоду. Необхідно слідкувати за тим, щоб при цьому лоток для кубиків льоду знаходився під формою (див. рисунок нижче).


Приготування кубиків льоду (Економ-клас)

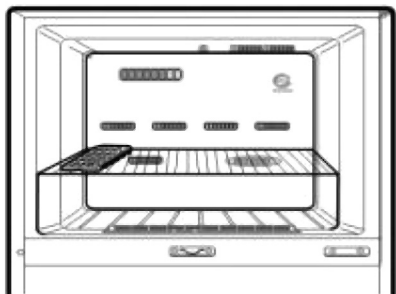

Відсік для поверхневого заморожування (Тільки преміум-клас)





Даний відсік допомагає зберегти смак продуктів і подовжити їх свіжість шляхом заморожування тільки поверхні продуктів. Використовуйте відсік для поверхневого заморожування для зберігання сиру, м'яса, закусок, риби або будь-яких продуктів, які будуть використовуватися у найближчий час.

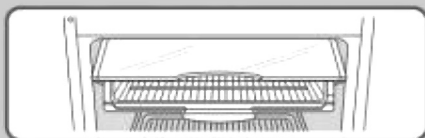

Відсік для овочів і фруктів (Тільки преміум-клас)




У даному відсіку підтримується рівень вологості і свіжості фруктів і овочів. В ньому підтримується необхідний рівень вологості, а також продукти захищені від прямого впливу холодного повітря, що перешкоджає висиханню овочів і фруктів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відсік для овочів і фруктів не призначений для зберігання тропічних фруктів, таких як банани, ананаси і т.п.

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

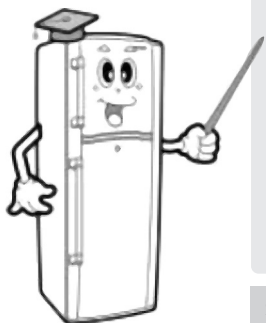

Для того, щоб компенсувати нерівності підлоги, відрегулюйте висоту холодильника, повертаючи регулювальні ніжки у напрямку по годинниковій стрілці або проти годинникової стрілки. Регулювальні ніжки розташовані у передній частині холодильника вздовж нижньої кромки його каркаса.

Якщо холодильник нахилений вліво, поверніть ліву передню регулювальну ніжку проти годинникової стрілки.



Якщо холодильник нахилений вправо, поверніть праву передню регулювальну ніжку проти годинникової стрілки.



ЗНІМАННЯ АКСЕСУАРІВ


Полиця морозильної камери

Потягніть полицю вперед і витягніть її.





Полиця холодильної камери


- Потягніть полицю на себе, поки вона не упреться у фіксатор.
- Підніміть передній кінець полиці вгору і витягніть її.

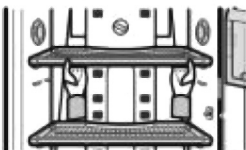

Відсік для овочів і фруктів (Тільки преміум-клас)


- Потягніть відсік для овочів і фруктів на себе і вийміть його з холодильної камери.
- Підніміть кришку відсіку для овочів і фруктів і вийміть її з холодильної камери.

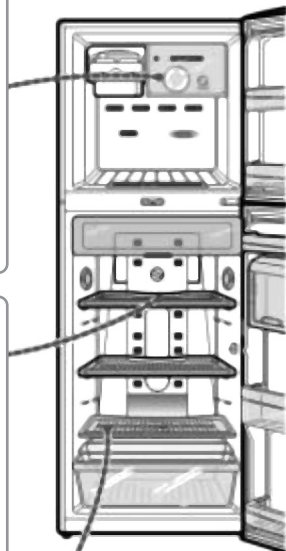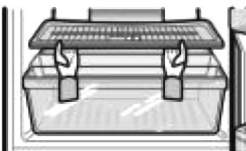

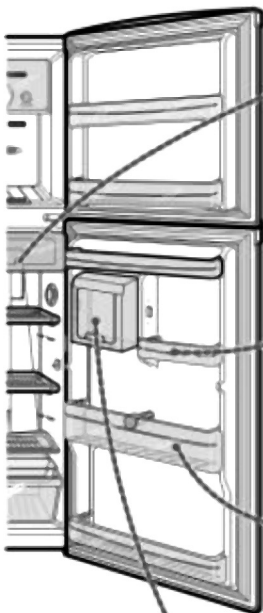


Відсік для поверхневого заморожування

- Потягніть відсік для поверхневого заморожування на себе, поки вона не упреться у фіксатор.
- Підніміть передню частину вгору і витягніть її.

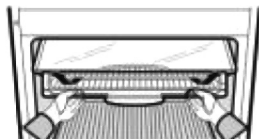


Регульована дверна полиця

Підніміть дверну полицю вертикально вгору для того, щоб звільнити її з фіксаторів, і вийміть її з холодильної камери (ці дверні полиці мають можливість регулювання, тому Ви можете розташувати їх так, як Вам це необхідно).

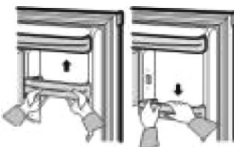

Дверна полиця для пляшок

Підніміть дверну полицю вертикально вгору для того, щоб звільнити її з фіксаторів, і вийміть її з холодильної камери (дверна полиця для пляшок не має можливості регулювання, тому Ви можете розташувати її тільки у одному положенні).

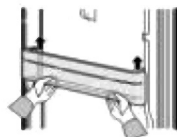


Дверна полиця для молокопродуктів (Тільки моделі преміум-класу)

Підніміть дверну полицю вертикально вгору для того, щоб звільнити її з фіксаторів, і вийміть її з холодильної камери (дверна полиця для молокопродуктів не має можливості регулювання, тому Ви можете розташувати її тільки у одному положенні).

Коли кришку знято з полиці


1. Вставте виступ з лівої сторони кришки у отвір, як показано на рисунку.
2. Підніміть кінець кришки вгору.
3. Вставте виступ з правої сторони кришки у отвір.

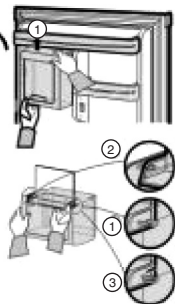

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗВЕРНУТИСЬ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР


Холодильна/Морозильна камера не працює або недостатньо охолоджуються продукти

- Чи правильно мережна вилка підключена до розетки?
- Чи не перегорів плавкий запобіжник?
- Чи правильно встановлені регулятори температури (чи не встановлено регулятор у положення "COLD (Холод)")?
- Чи не падає на холодильник пряме сонячне повітря або чи не розташоване поблизу від нього джерело тепла?
- Чи достатній зазор між холодильником і стінами з усіх боків?

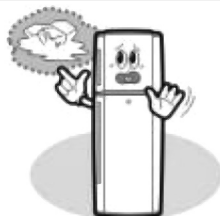


Продукти замерзають у холодильнику

- Чи правильно встановлені регулятори температури (чи не встановлено регулятор у положення "COLDER (Холодніше)")?
- Якщо Ви поклали у холодильник дуже соковиті або вологі продукти, чи не встановлено регулятор у положення "COLDER (Холодніше)"?
- Чи не дуже низька температура повітря у приміщенні, де встановлено холодильник?

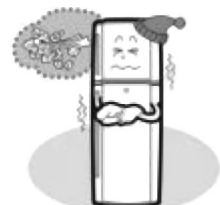

Холодильник сильно шумить

- Чи встановлено холодильник на рівній і стійкій поверхні?
- Чи не розташовано холодильник дуже близько до стіни?
- Чи є будь-які предмети за або під холодильником?
- Чи не являється компресор джерелом шуму?

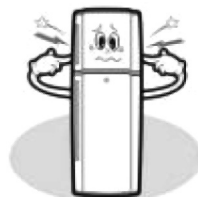

Нагрівання задньої або бокової панелі холодильника

- Чи достатня вентиляція навколо холодильника?
- Чи не дуже висока температура повітря у приміщенні, де встановлено холодильник?
- Чи не утворилась на зовнішній поверхні холодильника роса через високу вологість повітря?




ПРИМІТКА

Сторони холодильника можуть нагріватись. Це не є несправністю.

Ви чуєте звук, схожий на булькання води

- Такий звук утворюється через циркуляцію холодоагенту і це не є несправністю.

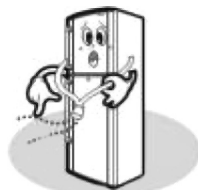

Всередині холодильника відчутний неприємний запах

- Чи не зіпсувались всередині холодильника які-небудь продукти?
- Чи зберігаються всі продукти у герметичних контейнерах?
- Чи не накопичилась рідина у нижній частині відділення для овочів і фруктів?
- Чи не забруднені отвори для випарування у морозильній камері?
- Чи не забруднений піддон для сконденсованої вологи у задній частині холодильника?




Всередині морозильної камери утворюється іній

- Чи щільно закрито дверку камери?
- Чи не забруднені отвори для випарування?
- Чи достатньо вільного місця для ефективної циркуляції повітря?



На стінках відсіку для овочів і фруктів конденсується волога

- Чи щільно закрито дверку камери?
- Чи не залишали Ви дверку відкритою на тривалий період часу?
- Чи не зберігається у холодильнику рідина у посудині, не закритій кришкою?

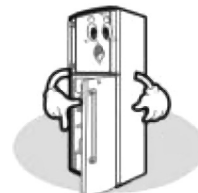

ПРИМІТКА

Всі технічні характеристики, подані у даній інструкції, можуть бути змінені без попередження.

